



INSTRUKCJA ORYGINALNA

K-NZ600

NOŻYCE DO ŻYWOPLOTU



READ THE OPERATION MANUAL
CAREFULLY BEFORE FIRST USE

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI DOKŁADNIE
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

GT CORP sp. z o.o.

ul. Koralkowa 5, 78-100 Kołobrzeg

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje i ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i użytkowania. Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, szczególnie z zawartymi w niej wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa!

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych oraz wystąpienia błędów drukarskich lub stylistycznych.

Instrukcja obsługi stanowi integralną część urządzenia i nie należy jej przechowywać oddzielnie. Zachowaj ją, a w przypadku sprzedaży, przekaz wraz z urządzeniem nowemu właścicielowi.

Prosimy o przestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, co ułatwi właściwe korzystanie z urządzenia. Zapobiegniecie też Państwo nieporozumieniom i powstaniu ewentualnych uszkodzeń.

Stosuj się do ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Ich nieprzestrzeganie może spowodować poważne uszkodzenia ciała.

W związku ze stałym rozwojem naszych produktów możliwa jest niewielka rozbieżność pomiędzy zdjęciami, rysunkami, a treścią. Jeśli zauważycie Państwo jakieś błędy, proszę nas o tym poinformować.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, w urządzeniu które mogą być nieuwzględnione w niniejszej instrukcji. Obrazy i rysunki pojawiające się w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Prawo autorskie

© 2023

Dokumentacja ta jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone! W szczególności powielanie, tłumaczenie oraz wykorzystywanie zdjęć będzie ścigane sądownie. Sądem właściwym jest sąd w Kołobrzegu.

SERWIS CENTRALNY



Sp. z o.o. ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz, Polska Tel.: +48 (0) 67 348 24 51















Email: serwis@serwisexpert.pl

PRZED ODDANIEM URZADZENIA NA REKLAMACJĘ PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SERWISEM.

Spis treści

SYMBOLE	3
ZASTOSOWANIE.....	6
MONTAŻ.....	6
ROZPAKOWYWANIE.....	7
MONTAŻ / PRZYGOTOWANIE DO PRACY	7
KONSERWACJA.....	12
PRZECHOWYWANIE.....	13
TRANSPORTOWANIE	13
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	14
SCHEMAT	15
DANE TECHNICZNE.....	16
USUWANIE ODPADÓW	17
USŁUGI SERWISOWE	18
GWARANCJA	19

SYMBOLE

	Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
	Obowiązek noszenia ochrony słuchu. Zbyt duży hałas prowadzi do stopniowego pogorszenia słuchu. Dźwięki generowane przez to urządzenie mogą uszkodzić słuch, dlatego zawsze trzeba używać ochronników słuchu podczas pracy.
	Obowiązek noszenia rękawic ochronnych. Aby zwiększyć bezpieczeństwo operatora, wymagane jest stosowanie rękawic ochronnych.
	Zachowaj bezpieczną odległość
	Ogólne ostrzeżenie. Informacje pod tym symbolem zawierają istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego używania sprzętu.
	UWAGA! Niebezpieczne napięcie elektryczne.
	UWAGA! Gorące elementy urządzenia. Niektóre części sprzętu mogą się nagrzewać podczas pracy silnika.
	Trzymaj ręce z dala od ostrzy. Nie dotykaj ostrzy podczas uruchamiania ani pracy urządzenia.
	Zakaz dotykania gorących elementów. Dotykanie rozgrzanych części silnika może spowodować poparzenia, dlatego jest to zabronione.
	Oznaczenie CE (Conformité Européenne) oznacza, że produkt spełnia wymagania unijnych dyrektyw
	ZAKAZ WYRZUCANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z INNYMI ODPADAMI.
	Chronić przed deszczem i wilgocią. Ten znak oznacza, że urządzenie powinno być chronione przed wpływem niekorzystnych warunków pogodowych.
	Oznaczenie poziomu hałasu.
	Klasa II – Podwójna izolacja Urządzenie posiada podwójną izolację

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zasady bezpieczeństwa pracy z nożycami do żywoplotu

Bezpieczna praca z nożycami do żywoplotu wymaga przestrzegania określonych zasad oraz świadomości zagrożeń związanych z używaniem elektronarzędzi. Zachowanie ostrożności, stosowanie środków ochronnych oraz odpowiednie przygotowanie sprzętu i miejsca pracy znacząco zmniejszają ryzyko wypadku.

Znaki ostrzegawcze i instrukcje

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, w tym z ostrzeżeniami producenta. Wszystkie oznaczenia ostrzegawcze, tabliczki znamionowe i etykiety na urządzeniu muszą być czytelne. W razie uszkodzenia należy je niezwłocznie wymienić.

Odpowiedzialność operatora i szkolenie

Nożyce do żywoplotu mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, przeszkolone i świadome zagrożeń związanych z pracą z elektronarzędziami. Operator musi znać zasady bezpiecznej obsługi i potrafić odpowiednio zareagować w sytuacjach awaryjnych. Dzieci i osoby postronne powinny być trzymane z dala od strefy pracy.

Wyposażenie ochronne

Podczas pracy należy stosować środki ochrony indywidualnej:

- okulary lub gogle ochronne,
- rękawice robocze,
- kask ochronny (szczególnie podczas przycinania wyżej położonych partii),
- obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową,
- ochrona słuchu – w przypadku pracy z głośnym urządzeniem.

Nie należy nosić luźnej odzieży, biżuterii ani nie zabezpieczonych włosów, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części maszyny.

Inspekcja i przygotowanie urządzenia

Przed użyciem należy sprawdzić:

- stan przewodu zasilającego i wtyczki,
- działanie wyłącznika oraz blokady włączenia,
- ostrość i czystość ostrzy tnących,
- obecność osłony ostrza (musi być założona podczas transportu i przechowywania),
- ogólny stan techniczny urządzenia.

Nie wolno używać nożyc uszkodzonych lub wymagających naprawy.

Bezpieczna obsługa podczas pracy

- Zawsze trzymaj obie ręce na uchwytach – nigdy nie zbliżaj dłoni do ostrza.
- Nie sięgaj zbyt daleko – zachowaj stabilną postawę.
- Pracuj tylko przy dobrym oświetleniu i na czystej, suchej nawierzchni.
- Nie pracuj na drabinach bez odpowiedniego zabezpieczenia.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie znajduje się w strefie cięcia.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy w żywopłocie nie znajdują się twarde przedmioty (druz, siatka, kamienie).
- W przypadku zakleszczenia lub zablokowania ostrza natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.

Ochrona zdrowia operatora

Długotrwała praca z nożycami może prowadzić do zmęczenia mięśni, zaburzeń krążenia w kończynach i problemów ze słuchem. Dlatego:

- Rób regularne przerwy (co 30–60 minut).
- Stosuj rękawice ograniczające przenoszenie drgań.
- Pracuj w ergonomicznej pozycji, bez zbędnego napięcia mięśni.

Nie używaj urządzenia pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków osłabiających koncentrację.

Zagrożenia elektryczne

- Nie używaj nożyc na zewnątrz podczas deszczu ani w wilgotnym środowisku.
- Stosuj wyłącznie przedłużacze przeznaczone do użytku zewnętrznego.
- Uważaj, by ostrze nie przecięło kabla zasilającego – używaj uchwytów z izolacją.
- Nigdy nie przerabiaj wtyczki ani nie podłączaj urządzenia do uszkodzonego gniazda.

Bezpieczeństwo otoczenia

- Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się dzieci, zwierzęta ani osoby nieupoważnione.
- Nie pracuj w pobliżu linii energetycznych lub instalacji elektrycznych.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy pracy przy krawędziach, np. ogrodzeń, skarp czy schodów.

Konserwacja i przechowywanie

- Odłącz urządzenie od prądu przed każdą konserwacją, czyszczeniem lub regulacją.
- Po zakończeniu pracy oczyść ostrza i załóż osłonę ochronną.
- Przechowuj nożyce w suchym, bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan ostrzy, przewodu oraz elementów mechanicznych.
- Do napraw używaj wyłącznie oryginalnych części, a serwis powierzaj wykwalifikowanemu personelowi.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

W przypadku:

- przecięcia przewodu – natychmiast wyłącz zasilanie i nie dotykaj narzędzia,
- wypadku – przerwij pracę, zabezpiecz miejsce zdarzenia i wezwij pomoc,
- podejrzenia awarii – nie kontynuuj pracy, zgłoś urządzenie do serwisu.

Pamiętaj – bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, ale także warunek skutecznej i komfortowej pracy. Świadome użytkowanie nożyc do żywopłotu minimalizuje ryzyko wypadków i zwiększa żywotność sprzętu.

ZASTOSOWANIE

Nożyce do żywopłotu zostały zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego – do przycinania żywopłotów, krzewów oraz drobnych gałęzi roślinności ozdobnej w przydomowych ogrodach. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań profesjonalnych ani przemysłowych.

Podczas użytkowania nożyc należy ściśle przestrzegać zasad eksploatacji, konserwacji oraz bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Przeznaczenie nożyc obejmuje:

- cięcie żywopłotów i krzewów w ogrodach prywatnych,
- formowanie i pielęgnację roślinności ozdobnej wokół domu,
- bieżące utrzymanie niewielkich terenów zielonych.

Zabrania się:

- cięcia grubych gałęzi przekraczających zalecany przez producenta zakres,
- przecinania materiałów innych niż roślinność (np. przewodów, metalu, tworzyw sztucznych),
- używania urządzenia w deszczu lub na mokrej roślinności,
- stosowania w celach komercyjnych, profesjonalnych lub przemysłowych,
- dokonywania modyfikacji konstrukcyjnych.

Użytkowanie nożyc do żywopłotu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, a także nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, skutkuje utratą wszelkich praw do roszczeń gwarancyjnych oraz odszkodowawczych wobec producenta lub dystrybutora.

Jakiegolwiek samodzielne przeróbki, modyfikacje techniczne lub nieautoryzowane naprawy skutkują natychmiastową utratą gwarancji.

MONTAŻ

ROZPAKOWYWANIE

- Ostrożnie rozpakuj wszystkie elementy zestawu i ułóż je na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe oraz ewentualne zabezpieczenia transportowe.
- Upewnij się, że zawartość opakowania jest kompletna i nieuszkodzona.
 - W przypadku braków lub uszkodzeń **nie używaj urządzenia** – skontaktuj się niezwłocznie ze sprzedawcą.
 - Użytkowanie niekompletnego lub uszkodzonego produktu stanowi zagrożenie dla użytkownika i otoczenia.
- Sprawdź, czy posiadasz wszystkie niezbędne akcesoria oraz narzędzia do montażu i użytkowania urządzenia.
 - Dotyczy to również odpowiednich środków ochrony indywidualnej (np. okularów ochronnych, rękawic).

WYPOSAŻENIE – CO BĘDZIE POTRZEBNE

Elementy niewchodzące w skład zestawu (należy zapewnić we własnym zakresie):

- odpowiednie środki ochrony indywidualnej (np. okulary, rękawice, ochrona słuchu),
- odpowiedni przedłużacz przeznaczony do użytku na zewnątrz,
- środek smarujący do ostrza.

MONTAŻ / PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Przed rozpoczęciem użytkowania dokładnie zapoznaj się z funkcjami urządzenia – przeczytaj całą instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowy sposób eksploatacji.

Nie podłączaj urządzenia do prądu, dopóki osłona ostrza nie zostanie zdjęta.

Oslona ostrza

- Przed rozpoczęciem pracy zdejmij osłonę z zespołu tnącego.
- Przechowuj osłonę w bezpiecznym miejscu – będzie potrzebna podczas przechowywania i transportu urządzenia.

Zakładanie osłony ostrza

Uwaga:

Zawsze zakładaj osłonę ostrza, gdy urządzenie nie jest używane – zarówno podczas przechowywania, jak i transportu.

Aby założyć osłonę:

1. Ustaw osłonę w jednej linii z zespołem tnącym.
2. Dociśnij i wsuwaj osłonę na ostrze, aż będzie prawidłowo i stabilnie założona.

PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA

UWAGA:

Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający o długości 7 m.

W przypadku konieczności zastosowania przedłużacza należy użyć **przedłużacza przeznaczonego do użytku zewnętrznego**, z gniazdami **odpornymi na zachłapanie wodą**.

Przedłużacz powinien mieć odpowiedni przekrój przewodów:

- **1,5 mm²** – dla długości do 60 m,
- **2,5 mm²** – dla długości do 100 m.

Zawsze używaj źródła zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).

Procedura podłączenia:

Procedura podłączenia urządzenia

1. Zegnij przewód zasilający na pół, około 60 cm od miejsca, gdzie znajduje się osłona przeciw przeciążeniowa.
2. Przełóż powstałą pętlę przez otwór w tylnej części obudowy.
3. Załóż pętlę na zaczep przewodu i delikatnie pociągnij przewód, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowany.
4. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do odpowiedniego gniazda.

OSTRZEŻENIE!

Sprawdź napięcie zasilania! Musi być zgodne z informacjami na tabliczce znamionowej urządzenia.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Włączanie i wyłączanie

- Upewnij się, że ostrze nie dotyka żadnych przedmiotów. Przed włączeniem urządzenia zdejmij osłonę ostrza.
- Trzymaj urządzenie jedną ręką za przedni uchwyt, a drugą za tylny uchwyt.
- Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik bezpieczeństwa.
- Następnie naciśnij włącznik/wyłącznik, aby uruchomić urządzenie.
- Zwolnij dowolny z wyłączników (bezpieczeństwa lub główny), aby wyłączyć urządzenie.

OGÓLNA OBSŁUGA

1. Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia, przewodu zasilającego, wtyczki oraz akcesoriów pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
2. Upewnij się, że akcesoria i osprzęt są prawidłowo zamocowane.
3. Zawsze trzymaj urządzenie za uchwyty. Utrzymuj uchwyty suche, aby zapewnić pewny i bezpieczny chwyt.
4. Upewnij się, że wloty powietrza są zawsze drożne i czyste. W razie potrzeby oczyść je miękką szczotką. Zatkane wloty powietrza mogą powodować przegrzewanie się urządzenia i jego uszkodzenie.
5. Natychmiast wyłącz urządzenie, jeśli przerwie Ci praca obecność innych osób w strefie pracy. Zawsze pozwól urządzeniu całkowicie się zatrzymać, zanim je odłożysz.
6. Nie przeciążaj się pracą. Regularnie rób przerwy, aby zachować koncentrację i pełną kontrolę nad urządzeniem.

CZASY PRZYCINANIA

- Żywe zielone żywopłoty: od czerwca do października
- Drzewa iglaste i inne szybko rosnące krzewy: od kwietnia do sierpnia
- Przciniwanie co 6–8 tygodni

PRZYCINANIE

1. Upewnij się, że w obszarze pracy nie ma osób ani zwierząt.
2. Usuń gałęzie przekraczające zdolność cięcia tego narzędzia, używając odpowiednich sektorów, przed rozpoczęciem pracy.
3. Zawsze trzymaj urządzenie pewnie obiema rękami — za przedni chwyt (4) i tylny chwyt (6). Nigdy nie obsługuj urządzenia jedną ręką.
4. Nie śpiesz się i nie próbuj ciąć zbyt dużo jednym ruchem ostrza.

OBSŁUGA — PRZYCINANIE

5. Najpierw przycinaj boki od dołu do góry. Zapobiega to opadaniu ściętych gałęzi na jeszcze nieprzycięte miejsca (Rys. 5 / Fig. 5).
6. Po przycięciu boków przejdź do góry. Staraj się utrzymać ostrze pod kątem około 15° względem powierzchni cięcia (Rys. 6 / Fig. 6).

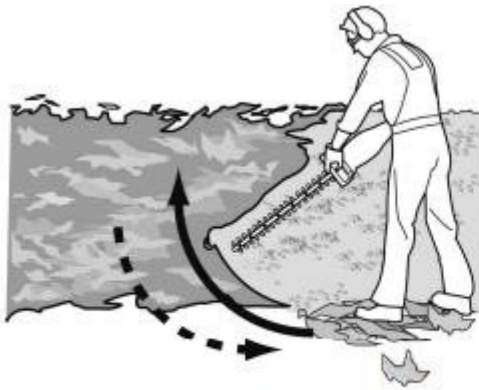


Fig. 5

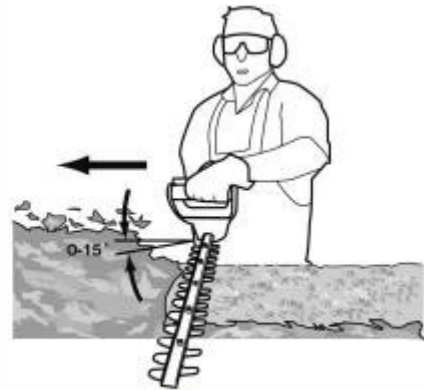


Fig. 6

7. Przy cięciu szerokich żywopłotów, trzymając pole cięcia w polu widzenia, przesuwasz ostrze lekkim ruchem zamachowym wzdłuż kształtu żywopłotu lub krzewu. Zaleca się lekkie nachylenie ostrza ku dołowi w kierunku ruchu, aby uzyskać optymalne cięcie.
8. Cięcie wykonuj etapami, by uzyskać lepszy efekt, zamiast próbować przeciąć wszystko jednym ruchem, szczególnie jeśli obszar jest długi (Rys. 7 / Fig. 7). Mniejsze odcięte gałęzie łatwiej poddać kompostowaniu.
9. Jeśli ostrze (1) podczas pracy się przegrzewa, nasmaruj jego wewnętrzną powierzchnię (Rys. 9 / Fig. 9). **UWAGA ta operacja musi być przeprowadzona na urządzeniu odłączonym od zasilania!**

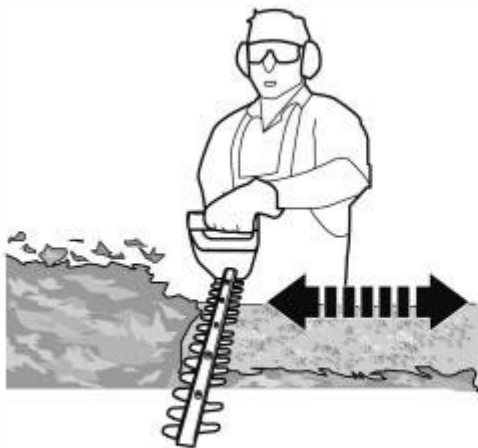


Fig. 7

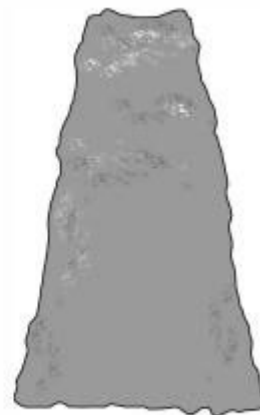


Fig. 8

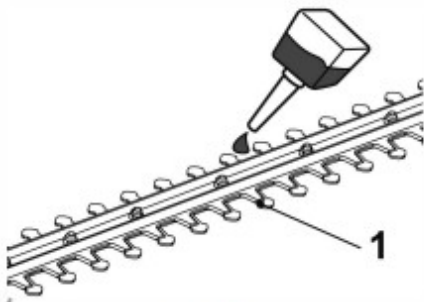


Fig. 9

PO UŻYCIU

1. Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i pozwól mu ostygnąć.
2. Załóż osłonę na ostrze.
3. Sprawdź, oczyść i przechowuj urządzenie zgodnie z poniższymi zaleceniami.

ZASADY PIELEGNACJI

1. Utrzymuj urządzenie w czystości. Po każdym użyciu i przed przechowywaniem usuń zanieczyszczenia.
2. Regularne i prawidłowe czyszczenie pomaga zapewnić bezpieczną pracę i wydłużyć żywotność urządzenia.
3. Przed każdym użyciem sprawdź, czy nie ma zużytych lub uszkodzonych części. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz uszkodzenia lub zużycie.

OGÓLNE CZYSZCZENIE

1. Czyść urządzenie wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego, pH-neutralnego mydła. Do trudno dostępnych miejsc użyj szczotki.
2. Szczególnie dokładnie oczyść otwory wentylacyjne po każdym użyciu za pomocą ściereczki i szczotki.
3. Usuwać uporczywy kurz sprężonym powietrzem o maksymalnym ciśnieniu 3 bar
4. Sprawdź urządzenie pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień zużyte części lub skontaktuj się z autoryzowanym serwisem przed ponownym użyciem.

OSTRZE

1. Utrzymuj ostrze w czystości i wolne od resztek roślin. Usuwać ścięte gałęzie szczotką.
2. Nakładaj niewielką ilość odpowiedniego środka smarującego na ostrze, aby zapewnić dobre właściwości tnące

PRZEWÓD ZASILAJĄCY

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego wymiana powinna zostać wykonana przez serwis producenta w innym przypadku następuje utrata gwarancji.

KONSERWACJA

Aby zapewnić długotrwałe, bezpieczne i wydajne działanie urządzenia, należy regularnie przeprowadzać czynności konserwacyjne.

Ogólne zasady konserwacji

1. Zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
2. Przed każdym użyciem sprawdź stan techniczny urządzenia – zwróć szczególną uwagę na przewód zasilający, wtyczkę, osłony i ostrze tnące.
3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zużycia lub obłuzowanych elementów – nie używaj urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
4. Upewnij się, że wszelkie akcesoria i mocowania są odpowiednio zamocowane przed rozpoczęciem pracy.

Czyszczenie ogólne

1. Czyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką oraz łagodnym środkiem czyszczącym (o neutralnym pH).
2. Do trudno dostępnych miejsc używaj pędzla.
3. Szczególną uwagę zwróć na wloty powietrza – czyść je po każdym użyciu, aby zapobiec przegrzaniu urządzenia.
4. W przypadku nagromadzonego pyłu – użyj sprężonego powietrza (maks. 3 bary).

Konserwacja ostrza (noży tnących)

1. Po każdym użyciu usuń resztki gałęzi i liści za pomocą szczotki.
2. Nałóż cienką warstwę odpowiedniego środka smarującego (np. oleju do narzędzi ogrodowych) na powierzchnię tnącą ostrza – pozwoli to zachować jego sprawność i zabezpieczy przed korozją.
3. W przypadku zauważalnego przegrzewania się ostrza podczas pracy – przerwij pracę i nałóż smar.

Konserwacja przewodu zasilającego

- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go niezwłocznie wymienić. Wymianę może przeprowadzić wyłącznie producent, autoryzowany serwis

PRZECHOWYWANIE

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Wyczyść urządzenie zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale.
- Załóż osłonę na ostrze.
- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w ciemnym, suchym, wolnym od mrozu i dobrze wentylowanym miejscu.
- Zawsze przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Optymalna temperatura przechowywania to od 10 °C do 30 °C.
- Zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu lub przykrycie go odpowiednią tkaniną bądź osłoną, aby chronić je przed kurzem.

Powyższe zalecenia mają na celu pełne poinformowanie użytkownika o prawidłowym przechowywaniu i. Przestrzeganie tych zasad jest warunkiem zachowania gwarancji oraz bezproblemowej eksploatacji urządzenia.

TRANSPORTOWANIE

- Przed transportem wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- Załóż osłonę ostrza na urządzenie tnące (ostrze).
- Nożyce należy przenosić zawsze, trzymając je za uchwyty
- Podczas transportu zabezpiecz urządzenie przed silnymi wstrząsami i uderzeniami, które mogą wystąpić np. w trakcie przewozu w pojeździe.
- Zabezpiecz nożyce w taki sposób, aby nie przesuwwały się ani nie przewracały w trakcie transportu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Brak podłączenia do zasilania	Podłącz do źródła zasilania
	Uszkodzony przewód lub wtyczka	Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem
	Inna usterka elektryczna	Skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem
Urządzenie nie osiąga pełnej mocy	Niewłaściwy przedłużacz	Użyj odpowiedniego przedłużacza
	Niskie napięcie zasilania	Podłącz do innego źródła zasilania
	Zablokowane otwory wentylacyjne	Wyczyść otwory wentylacyjne
Słabe efekty cięcia	Stępione lub uszkodzone ostrze	Wymień ostrze
	Zbyt grube gałęzie	Tnij tylko gałęzie o dopuszczonej średnicy
Nadmierne drgania lub hałas	Uszkodzone lub tępe ostrze	Wymień ostrze
	Poluzowane śruby lub nakrętki	Dokręć śruby lub nakrętki

SCHEMAT



Nr	Nazwa elementu
1	Element tnący (ostrze)
2	Przednia osłona
3	Wyłącznik bezpieczeństwa
4	Uchwyt przedni
5	Otwory wentylacyjne
6	Tylny uchwyt
7	Włącznik/wyłącznik
8	Tylna osłona
	Uchwyt kabla
10	Przewód zasilający z wtyczką
11	Osłona ostrza

DANE TECHNICZNE

Dane Techniczne	Szczegóły
Napięcie / Częstotliwość	230 V~, 50 Hz
Moc znamionowa	600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	1 500 obr./min
Hamulec	Elektryczny
Długość cięcia (max)	510 mm
Szerokość cięcia (prześwit)	20 mm
Listwa dociskowa	Aluminium
Ostrze	Podwójne działanie (double action)

Emisja hałasu:

Poziom mocy akustycznej (LWA): 100 dB(A)

Niepewność pomiaru: 1,5 dB

Hałas generowany przez to urządzenie może spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas pracy zawsze należy używać odpowiednich środków ochrony słuchu!

Zadeklarowana całkowita wartość drgań została zmierzona zgodnie z użyciem standardowej metody badawczej i może być stosowana do porównania jednego urządzenia z drugim.

Należy stosować ochronniki słuchu oraz rękawice ochronne



USUWANIE ODPADÓW

Sprzęt elektryczny i elektroniczny może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko (np. może powodować zanieczyszczenie środowiska) i zdrowie ludzi (np. może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi). Zużyty sprzęt należy przekazywać selektywnie wyłącznie uprawnionym podmiotom. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej (2012/19/UE) i jest oznaczony symbolem klasyfikacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.



Ten symbol oznacza, że produkty nie powinny być mieszane z odpadami komunalnymi, i że są one przedmiotem osobnej segregacji. Zalecamy, aby wziąć pod uwagę następujące kwestie:

- Materiały i komponenty użyte do budowy tego produktu to wysokiej jakości materiały, które mogą być ponownie wykorzystane i poddane recyklingowi.
- Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi lub innymi odpadami na koniec okresu eksploatacyjnego.
- Należy przekazać je do centrum zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie.
- Proszę skontaktować się z lokalnymi władzami, by uzyskać więcej informacji na temat punktów zbiórki w Państwa okolicy zorganizowanych przez podmioty gospodarcze uprawnione do zbierania elektronarzędzi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można zwrócić do dystrybutora lub przekazać go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu. Gospodarstwo domowe pełni kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu poprzez przekazanie zużytego sprzętu uprawnionym podmiotom w celu jego ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu.

Potencjalnym skutkiem dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikającym z niewłaściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz z ewentualnej obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych, jest możliwe zanieczyszczenie środowiska oraz stworzenie zagrożenia dla zdrowia ludzi.

USŁUGI SERWISOWE

Odpowiedzi na pytania techniczne oraz informacji dotyczących naszych produktów udziela nasz zespół serwisowy:

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz
Infolinia: Pn-Pt: 8:00-16:00
Wsparcie techniczne: Pn-Nd 8:00-20:00
Tel.: +48 67 348 24 51, / 67 348 24 58
E-mail: sewis@serwisexpert.pl



Serwis oferuje:

- doradztwo techniczne (np. dotyczące pierwszego uruchomienia maszyny),
- w uzasadnionych przypadkach gwarancję "door-to-door" – po zgłoszeniu problemu, w ciągu 24 godzin (w dni robocze) kurier odbierze uszkodzone urządzenie i dostarczy je do serwisu, gdzie zostanie starannie naprawiane, a następnie odesyłane na koszt serwisu.

W przypadku zakłóceń w pracy urządzenia skontaktuj się z punktem sprzedaży. Aby móc skorzystać z gwarancji, potrzebny dokument zakupu oraz podbita w punkcie sprzedaży karta gwarancyjna.

Adres posiadacza dokumentacji technicznej:

GT Corp sp. z o.o.

Adres: 78-100 Kołobrzeg, Koralkowa 5

NIP: 671-17-38-453

Nr rej. BDO: 000005638

Telefon: +48 94 352 33 45

Email: biuro@gt-corp.pl

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty spełniały Państwa oczekiwania oraz dbamy o najwyższą jakość obsługi. W przypadku Państwa sugestii lub ewentualnych problemów w trakcie użytkowania urządzenia prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Technicznym firmy GT Corp pod numerem telefonu +48 67 348 24 51 lub pod adresem e-mail serwis@serwisexpert.pl.

GWARANCJA

W razie wystąpienia wad należy skontaktować się bezpośrednio z naszym serwisem. Zalecamy złożenie dowodu zakupu w bezpiecznym miejscu.

Gwarancja realizowana jest w ten sposób, że elementy zawierające wady zostaną zgodnie z naszym uznaniem naprawione na nasz koszt lub wymienione na nowe. Części uszkodzone przechodzą na naszą własność. Naprawa lub wymiana części nie powoduje przedłużenia czasu gwarancji lub rozpoczęcia jego biegu na nowo. Dla montowanych części zamiennych nie stosuje się odrębnego biegu gwarancji. Nie przejmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia i wady urządzeń lub elementów wynikłe z nadmiernego obciążania, nieprawidłowej obsługi lub konserwacji urządzenia. Odnosi się to również do nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz montażu części zamiennych i wyposażenia spoza naszej oferty. W przypadku zmian lub modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione gwarancja wygasa. **Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**

- Niestosowanie się do instrukcji oraz zaleceń producenta powoduje utratę gwarancji.
- Zamawiaj części zamienne od producenta lub w autoryzowanym serwisie producenta.
- W przypadku braku możliwości samodzielnego wykonania konserwacji lub przeglądu, oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu producenta.
- Usługa przeglądu i konserwacji wykonywana jest odpłatnie zgodnie z cennikiem serwisu. Do kosztów serwisowych doliczone będą ewentualne koszty przesyłki w przypadku, gdy nie możesz samodzielnie dostarczyć urządzenia do serwisu.
- Niektóre elementy urządzenia podlegają naturalnemu zużyciu, którego przyczyną jest codzienna eksploatacja urządzenia. Do elementów eksploatacyjnych zaliczamy: worek, przewody, rury, kółka
- Dbłość o prawidłowy stan techniczny wymienionych elementów, regularną konserwację, a także nie przeciążanie urządzenia oraz wykonywanie prac, do których maszyna nie została przeznaczona, wpływają na okres używalności urządzenia.

NAZWA URZĄDZENIA:

MODEL URZĄDZENIA:

DATA SPRZEDAŻY:

Nr Serii:



Pieczęć sklepu

Warunki gwarancji: kolejność

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy w przypadku zakupu na paragon i zastosowania konsumenckiego. Przy zakupie na fakturę VAT okres gwarancji wynosi 12 miesięcy (za wyjątkiem podmiotów gospodarczych objętych uprawnieniami konsumenckimi). Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.
2. W okresie tym usuwane będą bezpłatnie wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
3. O ile gwarant nie wskaże inaczej wszystkie naprawy gwarancyjne wykonuje Serwis Centralny w Wałczu znajdujący się pod adresem: 78-600, Wałcz ul. Podleśna 18
4. Gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami technicznymi – opisanymi w instrukcji obsługi.
5. Reklamacja winna być zgłoszona pisemnie w serwisie centralnym lub w punkcie zakupu w okresie trwania gwarancji.
6. Termin wykonywania naprawy zostanie zrealizowany w najszybszym możliwym czasie, jednak nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu, wraz z dokumentem zakupu i podpisaną kartą gwarancyjną.
7. Termin naprawy urządzenia w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części zamiennych przez producenta. Serwis zawsze dokłada wszelkich starań, aby czas wykonywanej naprawy był jak najkrótszy i sprzęt został dostarczony do klienta tak szybko jak to tylko możliwe.

Szczegółowe warunki udzielania gwarancji:

W przypadku wystąpienia niesprawności urządzenia, użytkownik jest zobowiązany do:

- W pierwszej kolejności do powstrzymania się od używania uszkodzonego urządzenia od chwili stwierdzenia usterki,

Do kontaktu z serwisem poprzez infolinię - Numer telefonu : (048) 67 348 24 51

- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z osprzętem oraz oryginalnym opakowaniem
- dostarczenia do naprawy kompletnego urządzenia wraz z niezbędnymi dokumentami (oryginalną Kartą Gwarancyjną i dowodem zakupu lub jego kopią) do punktu sprzedaży lub serwisu centralnego.

1. Użytkownik traci gwarancję na urządzenie w przypadku:

- stwierdzenia dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione.
- stwierdzeniu dokonywania samowolnych zmian i napraw.
- używania w celach niezgodnych z przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania;
- w przypadku stwierdzenia dokonywania samowolnych wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej;
- w przypadku stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku:

Przebiegnięcia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika lub elementów przekładni mechanicznej. Uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych spowodowanymi siłami i czynnikami zewnętrznymi, wyładowaniami atmosferycznymi lub przepięciami w instalacji elektrycznej.

- Uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, benzyn, środków konserwujących.
- Uszkodzeń powstałych podczas transportu urządzenia do serwisu, dokonywanego na zlecenie klienta.

3. Gwarancją nie są objęte takie elementy jak np. przewody, tarcze, koła, linki napędowe, rozruchy, startery, uchwyty narzędziowe, uchwyty wiertarskie, wiertła, dłuta, łożyska, włączniki, tarcze ściernie i tnące.**4. Gwarancja nie obejmuje części ulegających naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, paski, gumy, poduszki, amortyzujące, filtry, tarcze, pompki, kraniki, węże, uchwyty, stopki, korki.****5. Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 12 do 24 miesięcy w zależności od zastosowania, wyjątkiem są:**

- akumulatory, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji
- ładowarki oraz zasilacze objęte są 3 miesięczną gwarancją

6. W przypadku, gdy reklamowane urządzenie okaże się sprawne, klient ponosi w całości koszty przeprowadzonych ekspertyz technicznych, transportu i w szczególnych przypadkach ubezpieczenia przesyłki.

- 7.** Urządzenie należy dostarczyć do reklamacji czyste. Usługa czyszczenia urządzenia w serwisie jest dodatkowa oraz odpłatna. Serwis ma prawo nie przyjąć zanieczyszczonego urządzenia.
- 8.** Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych zysków oraz pokrycia szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzego mienia, strat wynikających z postoju maszyny, kosztów transportu i komunikowania się oraz innych wydatków poniesionych w związku z awarią urządzenia.
- 9.** Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawiony w urządzeniu osprzęt należący do reklamującego.
- 10.** Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi
- 11.** Szkody powstałe w wyniku błędów produkcyjnych albo wad materiałowych zostaną nieodpłatnie usunięte poprzez naprawę albo wymianę urządzenia.
- 12.** Warunkiem jest przekazanie urządzenia w stanie nie zdemontowanym, kompletnego z dowodem zakupu i dokumentem gwarancyjnym.
- 13.** Zniszczona lub zagubiona karta gwarancyjna nie podlega wymianie.
- 14.** Serwis gwarancyjny nie przyjmie przesyłek obciążonych kosztami.
- 15.** Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego lub ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
- 16.** Jeżeli klient nie odbierze towaru w terminie 30 dni od powiadomienia, firma serwisexpert będzie pobierać opłatę za skład w wysokości 12,00 zł brutto za każdy kolejny dzień. Gdy koszty składu przekroczą wartość towaru strony dokonają wzajemnej kompensaty należności.
- 17.** Gwarancja nie obejmuje:
- Produktów ze zmienionymi, nieczytelnymi lub uszkodzonymi tabliczkami znamionowymi
 - Spalenia się urządzenia lub pożaru
 - Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem podzespołów elektrycznych wodą.
 - Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia.
 - Uszkodzenia powstałe wskutek stosowania innych chemicznych środków czyszczących niż zalecane przez producenta dla danego typu urządzenia, nie stosowania się do uwag eksploatacyjnych przy korzystaniu ze środków chemicznych.

Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i akceptuję w/w warunki.

Czytelny podpis użytkownika

Karta bez podpisu klienta jest nieważna

Data zgłoszenia naprawy	Data wykonania naprawy	Rodzaj naprawy	Podpis serwisanta



Serwis centralny zgłoszenia reklamacyjne:

e-mail: serwis@serwisexpert.pl

Telefon od poniedziałku do piatku (8:00-16:00): +48 67 348 24 51

Wsparcie techniczne od poniedziałku do niedzieli (8:00-20:00)

Ul. Podleśna 18, 78-600 Wałcz